

無印良品

木製ベッドフレーム用クッションパーツ・タモ材

組立・取扱説明書

保存用

- お買い上げありがとうございます。
- 組立て、ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

組立ての前に必ずお読みください



注意

- ※ 組立てに充分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
- ※ 組立ては必ず2人以上で行ってください。
- ※ フィッティングパーツ取付けに「電動工具」は使用しないでください。
- ※ ドライバーは付属されていません。お手持ちのプラスドライバーをお使いください。

完成図



※別売「木製ベッドフレーム・スモール」と組合わせてご使用ください。

木製ベッドフレーム用クッションパーツ
(クッションを載せない状態)

完成図

(クッションを載せた状態)

※クッションカバーは別売です

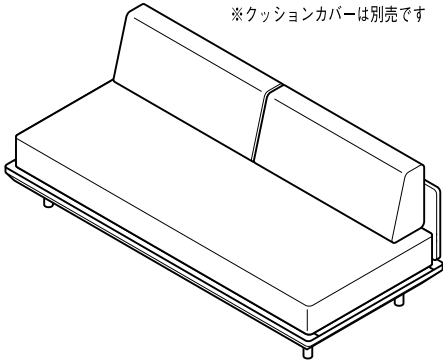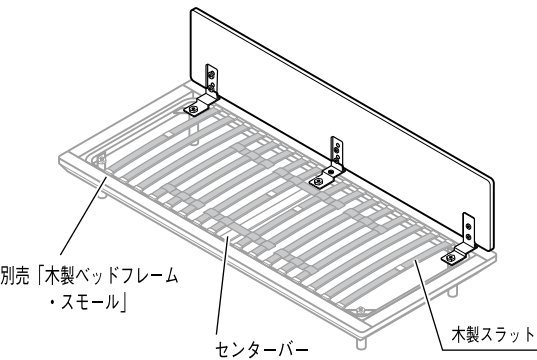

パーツリスト

01 背板	02 背クッション
X1	X2
03 座クッション	
X1	上下・方向性があります。 「この面を上にしてカバーに入れてください」と書かれたタグが上になるように置いてください。

フィッティングパーツリスト

脚 / サポートパーツ固定用

A ボルト (プラス)	B スプリングワッシャー	C ワッシャー・小	D 六角ナット	E ワッシャー・大	F 六角ボルト
X3	X3	X3	X3	X4	X1


背板 固定用

すべり止め/工具

G サポートパーツ	H ボルト (六角)	I ナット (六角)	J クッションすべり止め	K スパナ(17mm)	L 六角レンチ(4mm)
X3	X6 ※ I と組合っています	X6 ※ H と組合っています	X4	X1	X2

本商品組み立ての前にご準備ください

はじめに、あらかじめ別売「木製ベッドフレーム・スモール」に脚を取付けておいてください。

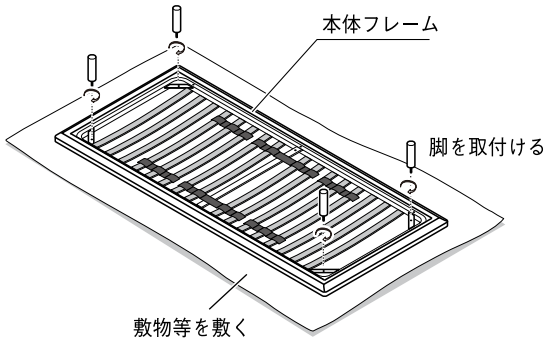


1

本体フレームの表側を上にします。
Gサポートパーツを本体に取付けます。
下図のように、パーツA B C D E Fを Kスパナと
お手持ちのプラスドライバーを使い、軽く締付けておきます。
軽く締付けたパーツは手順 2で 01 背板を取付け後にしっかり固定します。


【サポートパーツ・脚部/2箇所】

【サポートパーツ・中央/1箇所】

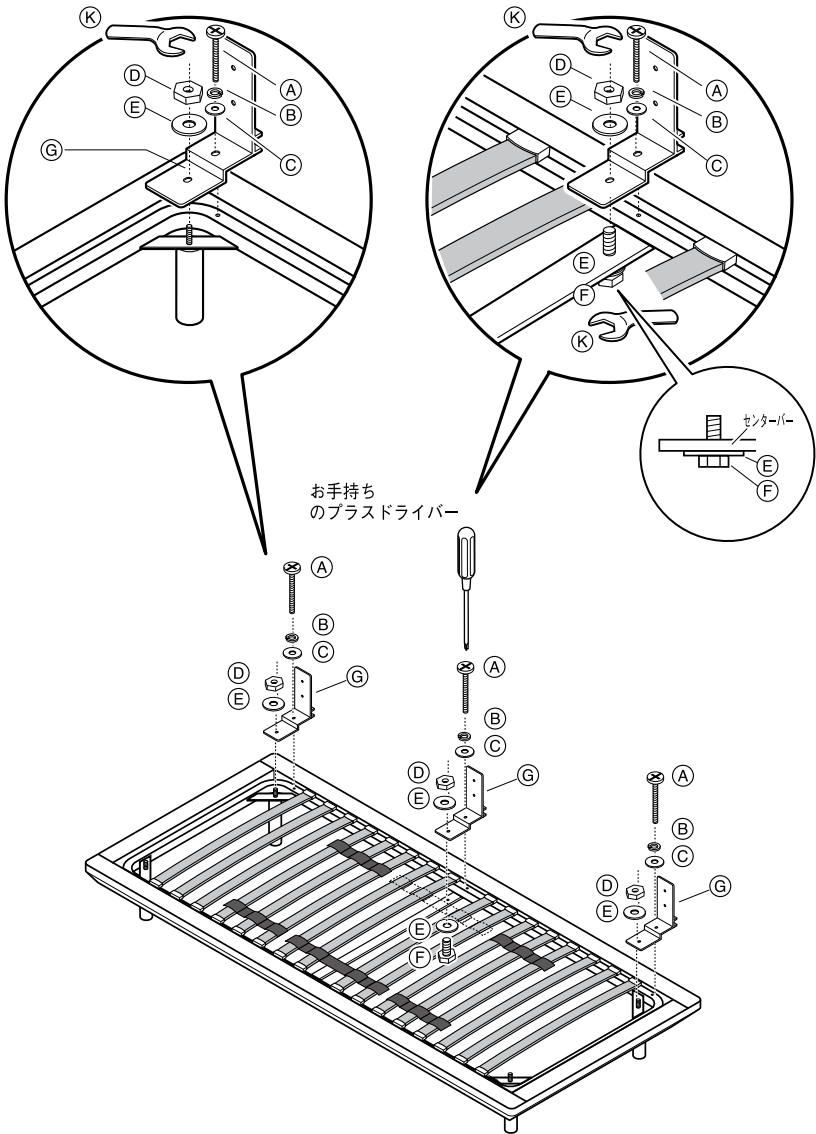

2

H ボルト (六角)とI ナット (六角)で 01 背板を挟み込むようにし、G サポートパーツに
L 六角レンチを使い取付けます。その後、六角レンチとスパナで、手順 2で取付けたパーツも含め
全てのフィッティングパーツをしっかり締付け、固定してください。
下図のように J クッションすべり止めを木製スラットの両端と、中央2箇所の計4箇所に貼付けます。
(すべり止めはクッションを置く際に、本体からすべり落ちにくくするものです。)

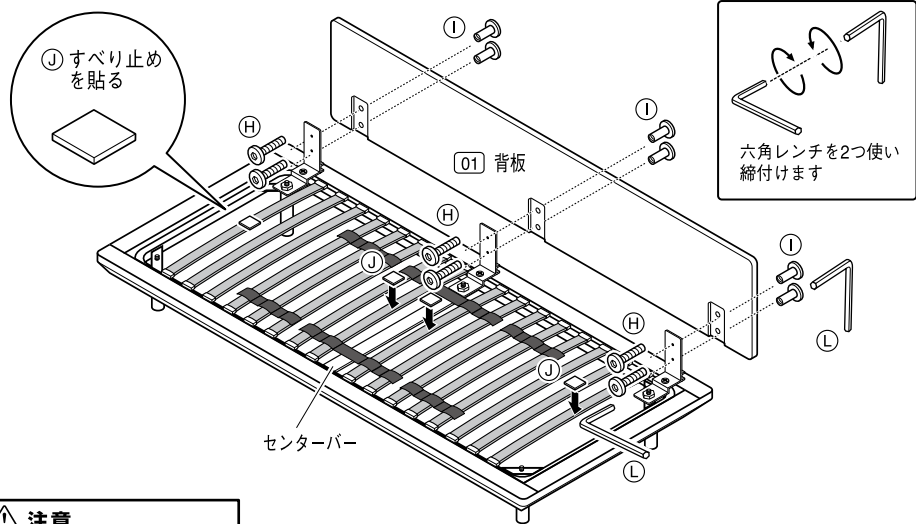


注意

※背板を取付けの際、サポートパーツ等に手を挟まないようご注意ください。


3

02 背クッション、03 座クッションにカバー (別売)を取付けます。詳細はカバーに同梱の「木製ソファ
フレームカバー組立・取扱説明書」をご参照の上、
各パーツにカバーを取付けてください。
その後、本体にセットします。

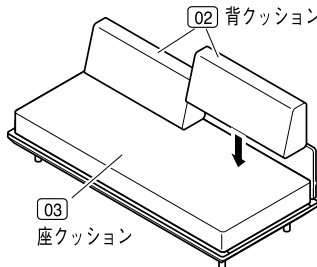

注意

- ・ フレームの上や座面に立ったり、とんだりしないでください。破損やバランスを崩す等、思わぬケガにつながる危険があります。
- ・ 背クッション、座クッションを外した状態でのご使用はおやめください。破損、転倒など思わぬ事故の原因となります。必ず専用クッションをセットした状態でご使用ください。

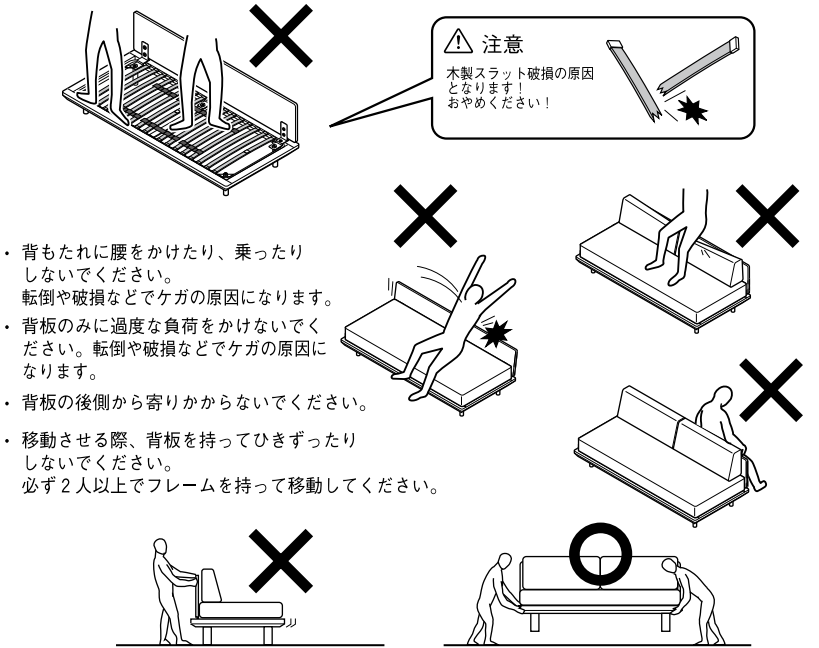

- ・ 壁を背にソファを設置する場合は壁から (10cm程) 離して設置してください。背板にもたれる際、壁に背板が触ることがあるのでご注意ください。
- ・ この商品は水平に保つように置いてください。ガタついたまま使用すると、破損の原因となることがあります。ご注意ください。
- ・ パーツ取付けにゆるみがない定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますのでご注意ください。
- ・ この商品は本紙「組立・取扱説明書」、及び別紙「取扱上の注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・ 「組立・取扱説明書」及び「取扱上の注意」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。